

# Tiskikoneen käyttöohje HirvasAreenalla

Tiskikoneen ja lieden kaksi päävirta ajastin oven vieressä

Musta nappi ei käytössä Vihreä nappi virtakytkin Käyntiajan säätö kiekko pyöritetään myötäpäivään.


Tiskikoneen vesi hana tiskipöydän  
alla **MUISTA SULKEA HANA KUN  
LOPETAT KÄYTÖN**



Tiskikoneen ja lieden  
kaksi päävirta ajastin  
tässä kohtaa .

Kuva kun tiskikone valmis käyttöön: poistoputki, siivilät ja pesuropelli paikallaan.

Irrota koneesta pesuropelli ja pesuveden poistoputki . Pese koneesta käytön jälkeen myös sihtiverkot ja imusihti . Sisältä tiskikone huuhdellaan tiskipöydän letkulla . Lopuksi kaikki osat takaisin paikalleen .

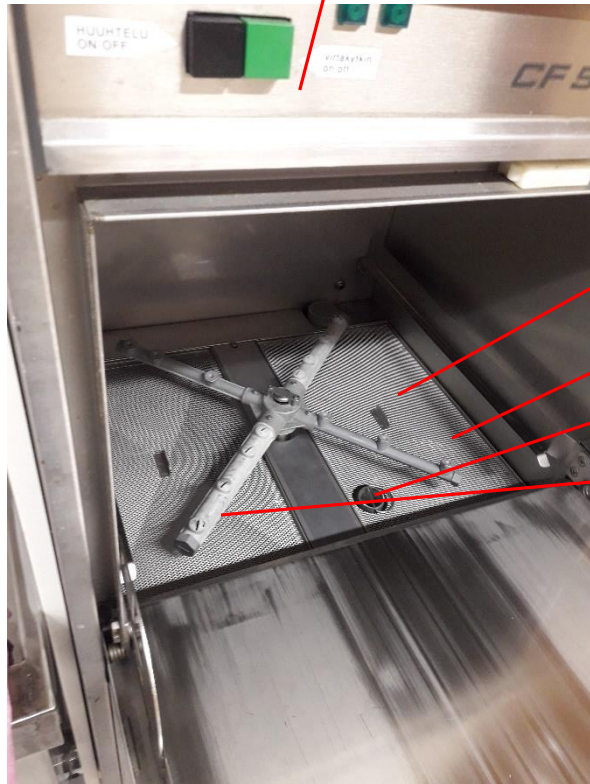

Sihtiverkko

Imusihti

Poistoputki

Pesuropelli

