

# Tiskikoneen käyttöohje HirvasAreenalla

Tiskikoneen ja liedен 2 päävirta ajastin oven vieressä josta virrat koneisiin.

Punainen valo merkitse että tiskikoneessa liedessä 2 on virta ja käytössä

Musta nappi huuhtelu päälle Vihreä nappi virtakytkin Käyntiajan säätö kiekko pyöritetään myötäpäivään.


Tiskikoneen vesi hana tiskipöydän  
alla **MUISTA SULKEA HANA KUN  
LOPETAT KÄYTÖN**



Tiskikoneen ja liedен 2  
päävirta ajastin tässä  
kohtaa .

Kuva kun tiskikone valmis käyttöön: poistoputki, siivilät ja pesuropelli paikallaan.

Irrota koneesta pesuropelli ja pesuveden poistoputki . Pese koneesta käytön jälkeen myös sihtiverkot ja imusihti . Sisältä tiskikone huuhdellaan tiskipöydän letkulla . Lopuksi kaikki osat takaisin paikalleen .

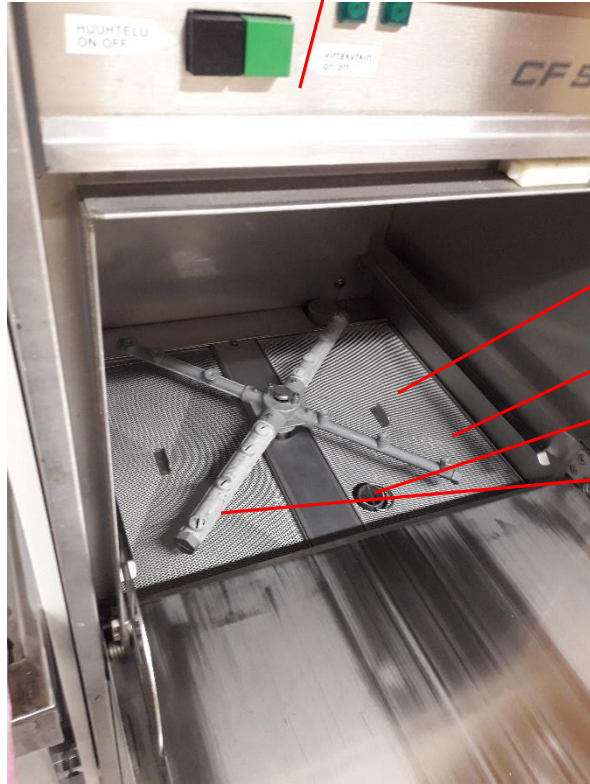

Sihtiverkko

Imusihti

Poistoputki

Pesuropelli

